



Руководство пользователя программного IFE.Tablets

Ревизия	1.0
Дата	1 декабря, 2024

История изменений

Ревизия	Описание изменений	Автор	Дата
1.0	Исходная редакция	Столяров Дмитрий	01.12.2024

Оглавление

История изменений..... 2

Утверждено 3

Список рисунков..... 3

Общие сведения 3

Руководство пользователя 4

 Включение устройства..... 4

 Выбор языка интерфейса приложения..... 4

 Изменение громкости приложения 5

 Изменение яркости приложения..... 6

 Просмотр фильма..... 6

 Просмотр сериала 8

 Изменение языка воспроизведения фильма/сериала 11

 Выбор субтитров во время воспроизведения фильма/сериала 12

 Прослушивание музыки 12

 Добавление в избранное 14

 Поиск..... 15

Список рисунков

Рисунок №	Название
1	Экран «Выбор языков»
2	Секция «Язык системы»
3	Секция «Настройки»
4	Секция «Развлечения»
5	Экран «Секция/коллекция». Контент «Фильм»
6	Экран «Фильм»
7	Экран «Секция/коллекция». Контент «Сериал»
8	Экран «Сериал»
9	Экран «Видеоплеер»
10	Экран «Секция/коллекция». Контент «Альбом»
11	Экран «Альбом»
12	Экран «Избранное»
13	Экран «Поиск»

Общие сведения

В рамках данного документа описаны основные сценарии использования программного обеспечения IFE.Tablets, установленного на планшетный компьютер T1100, под управлением ОС Android 13 для просмотра развлекательных аудио/видео программ для пассажиров на борту ВС во время полета.

Руководство пользователя

Включение устройства

Для включения устройства, необходимо взять планшет в руки, в горизонтальной ориентации и нажать на кнопку питания, которая расположена в верхней левой части экрана.

Выбор языка интерфейса приложения

Для выбора языка интерфейса приложения, необходимо после включения планшета, на экране «выбор языка» необходимо выбрать один из доступных языков интерфейса.

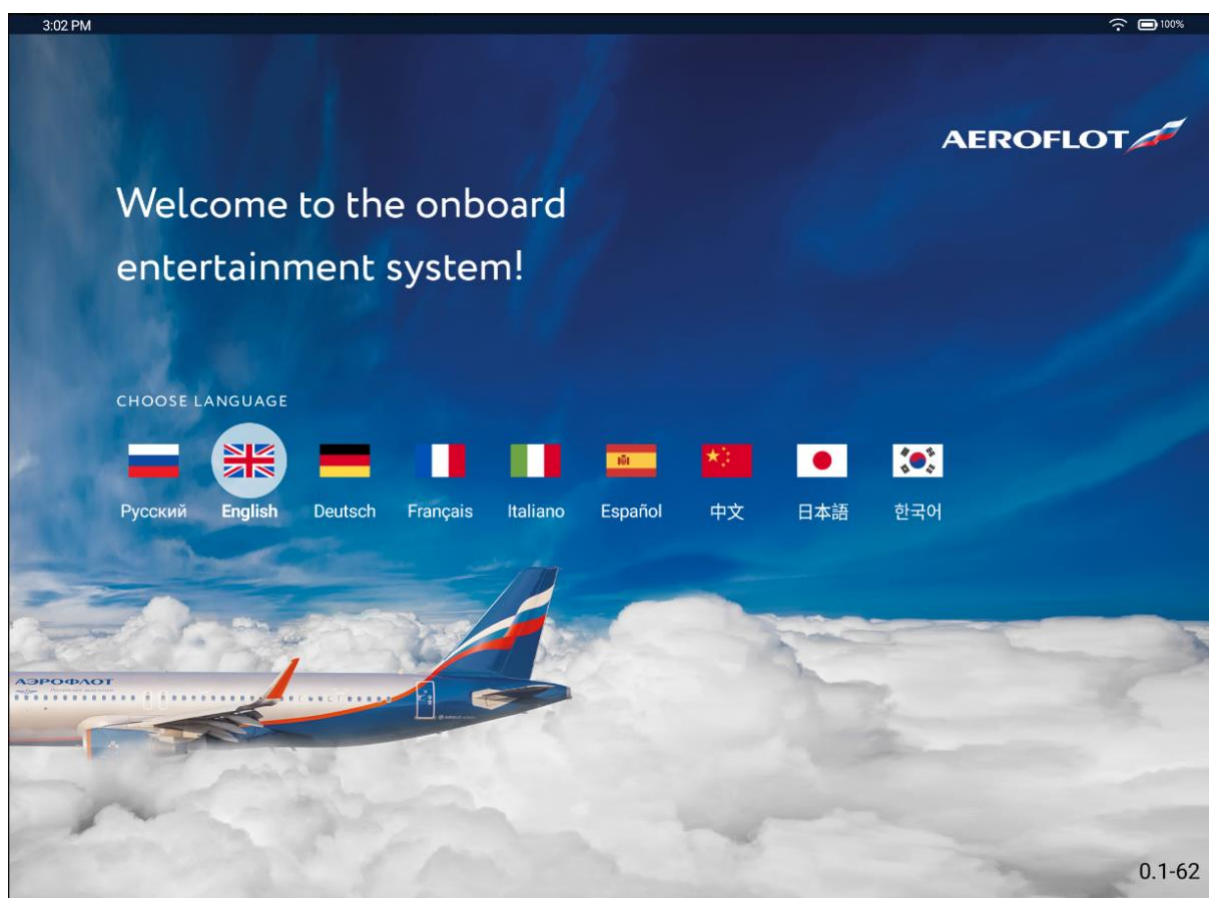


Рисунок 1. Экран «Выбор языков»

Поддерживаемый список языков интерфейса:

- Русский;
- Английский;
- Китайский;
- Немецкий;
- Французский;
- Итальянский;
- Испанский;
- Японский;
- Корейский.

При выборе одного из языков осуществляется переход пользователя на следующий экран «Все развлечения». Язык интерфейса приложения соответствует выбранному языку, в дальнейшем, при необходимости язык интерфейса можно сменить на экране «Главное меню портала».

В случае если после включения планшета отображается любой экран, кроме экрана «выбор языка», необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главного меню», в правой части экрана находятся секция «Язык системы», в рамках которой можно сменить язык интерфейса.



Рисунок 2. Секция «Язык системы»

Список доступных языков:

- Русский;
- Английский;
- Китайский;
- Немецкий;
- Французский;
- Итальянский;
- Испанский;
- Японский;
- Корейский.

Изменение громкости приложения

Изменение громкости приложения, можно произвести на экране «Главное меню портала». Для перехода на экран «Главное меню портала» необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главное меню портала», в правой части экрана находится секция «Настройки», в рамках которой можно изменить громкость.

Так же громкость можно изменить, воспользовавшись кнопками изменения громкости, которые расположены в верхней правой части корпуса планшета при горизонтальной ориентации устройства.



Рисунок 3. Секция «Настройки»

Важно: Для прослушивания аудиовизуального контента пользователем, к планшету обязательно должны быть подключены наушники.

Изменение яркости приложения

Изменение яркости приложения, можно произвести на экране «Главное меню портала». Для перехода на экран «Главное меню портала» необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главное меню портала», в правой части экрана находится секция «Настройки», в рамках которой можно изменить яркость.



Рисунок 3. Секция «Настройки»

Просмотр фильма

Для просмотра фильма необходимо перейти на экран «Фильм». Для этого необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главное меню портала», в левой части экрана находится секция «Развлечения», в рамках которой необходимо нажать на «Фильмы».



Рисунок 4. Секция «Развлечения»

После нажатия на «Фильмы», откроется секция с фильмами.

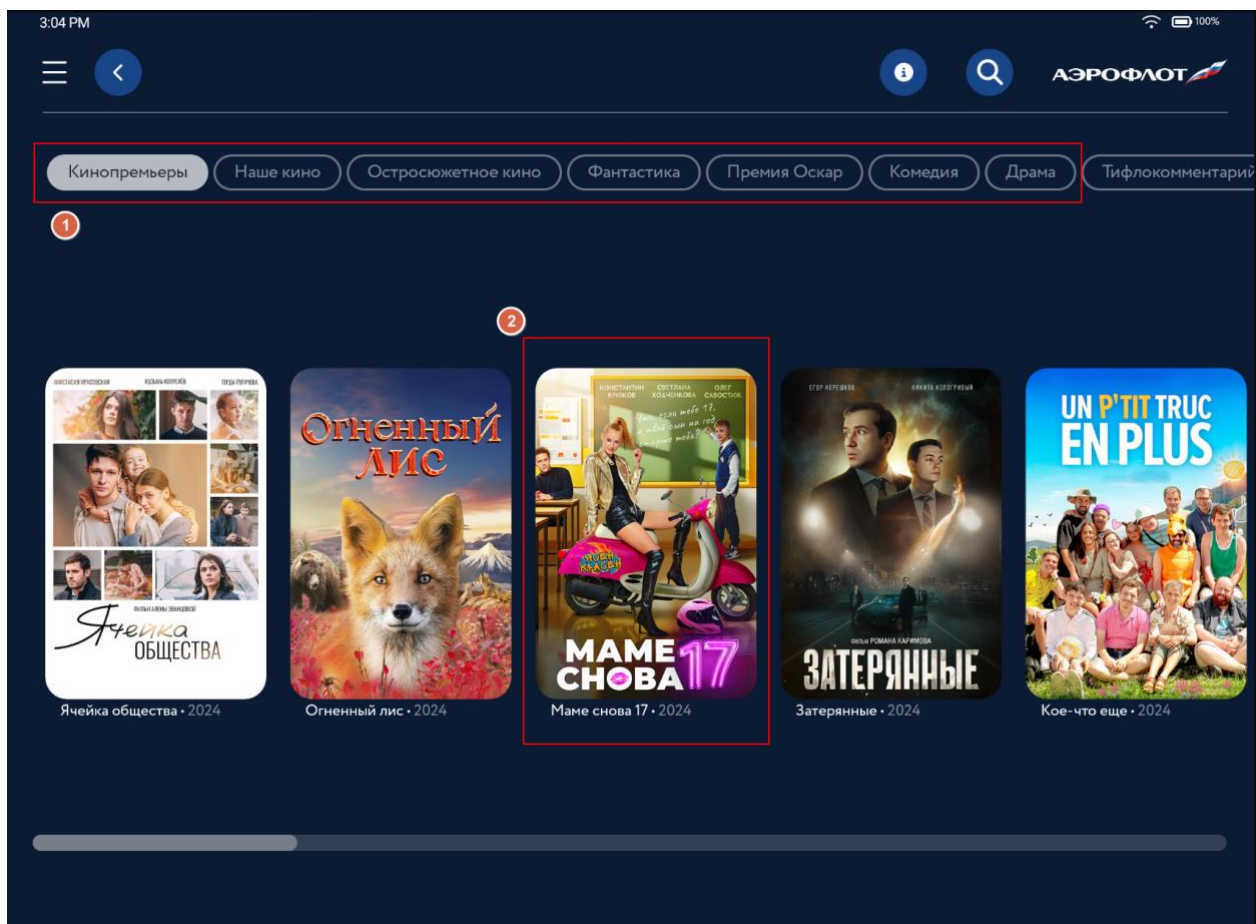


Рисунок 5. Экран «Секция/коллекция». Контент «Фильм»

Вначале необходимо выбрать интересующую коллекцию и нажать на нее, область со списком коллекций отмечена меткой №1.

После выбора коллекции, необходимо выбрать фильм, нажав на постер, пример выбора отмечен меткой №2.

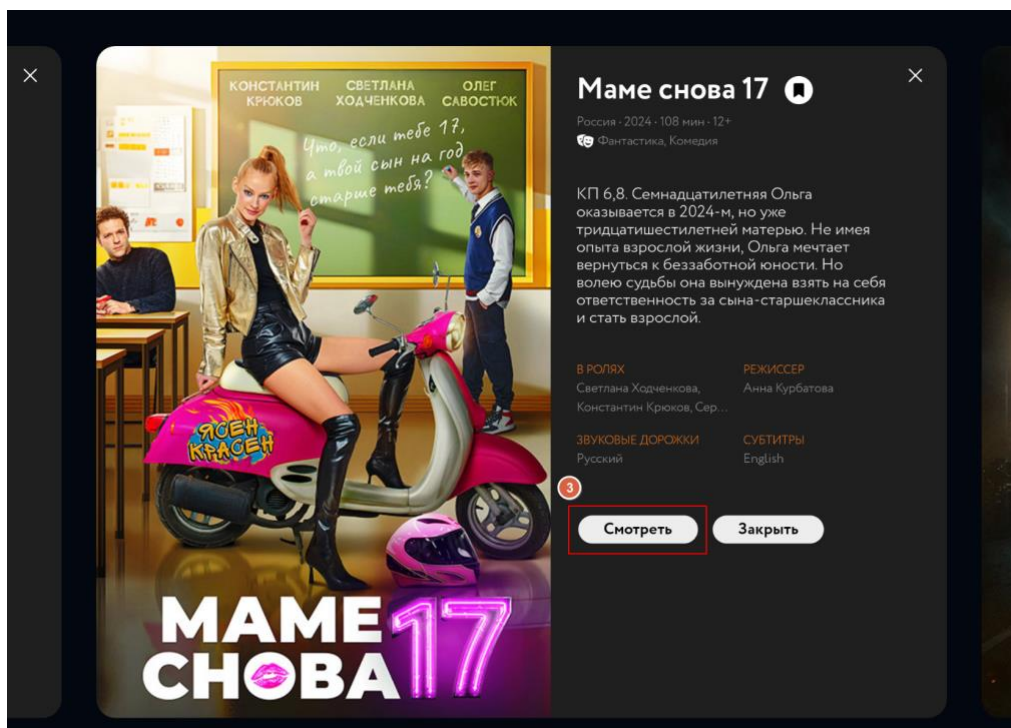


Рисунок 6. Экран «Фильм»

На экране с информацией о фильме необходимо нажать на кнопку «Смотреть», которая отмечена меткой №3.

Просмотр сериала

Для просмотра фильма необходимо перейти на экран «Сериал». Для этого необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главное меню портала», в левой части экрана находится секция «Развлечения», в рамках которой необходимо нажать на «ТВ».



Рисунок 4. Секция «Развлечения»

После нажатия на «ТВ», откроется секция с сериалами.

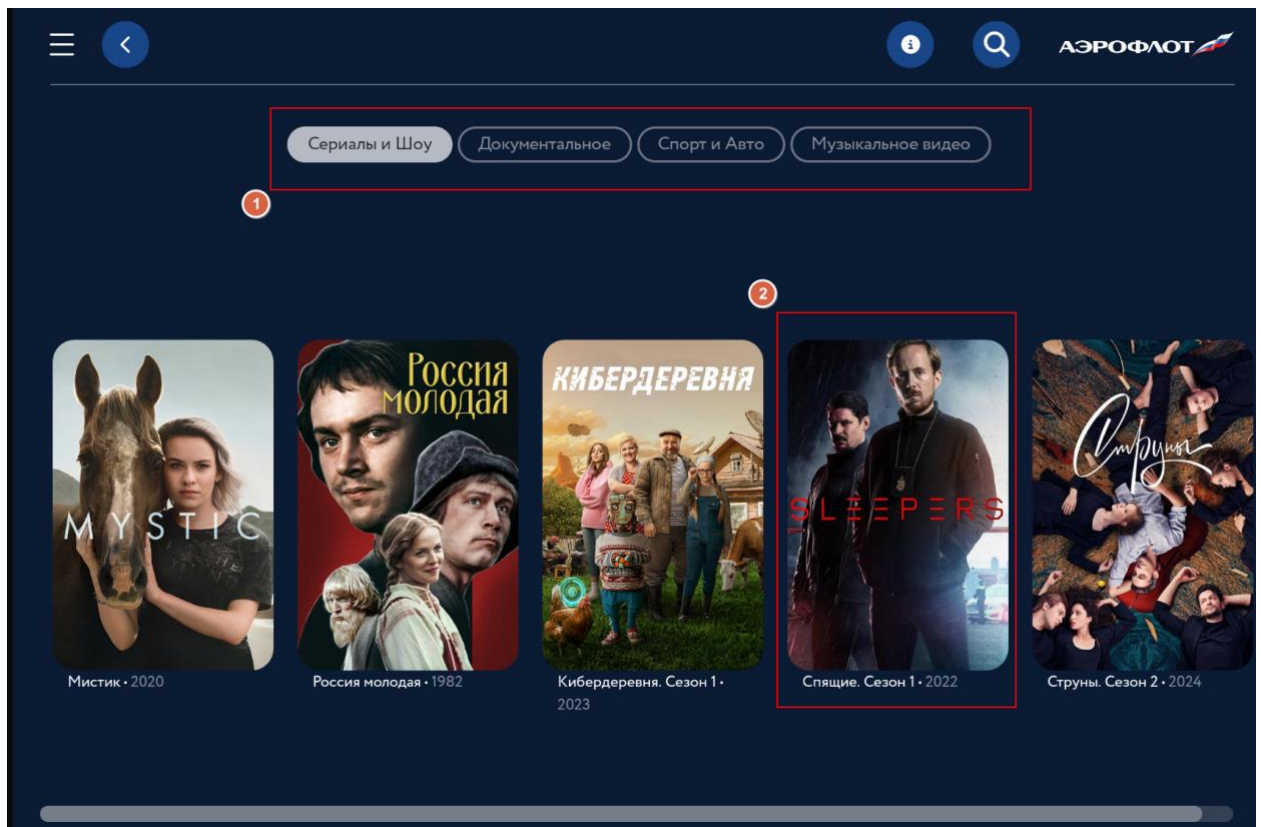


Рисунок 7. Экран «Секция/коллекция». Контент «Сериал»

Вначале необходимо выбрать интересующую коллекцию и нажать на нее, область со списком коллекций отмечена меткой №1.

После выбора коллекции, необходимо выбрать сериал, нажав на постер, пример выбора отмечен меткой №2.

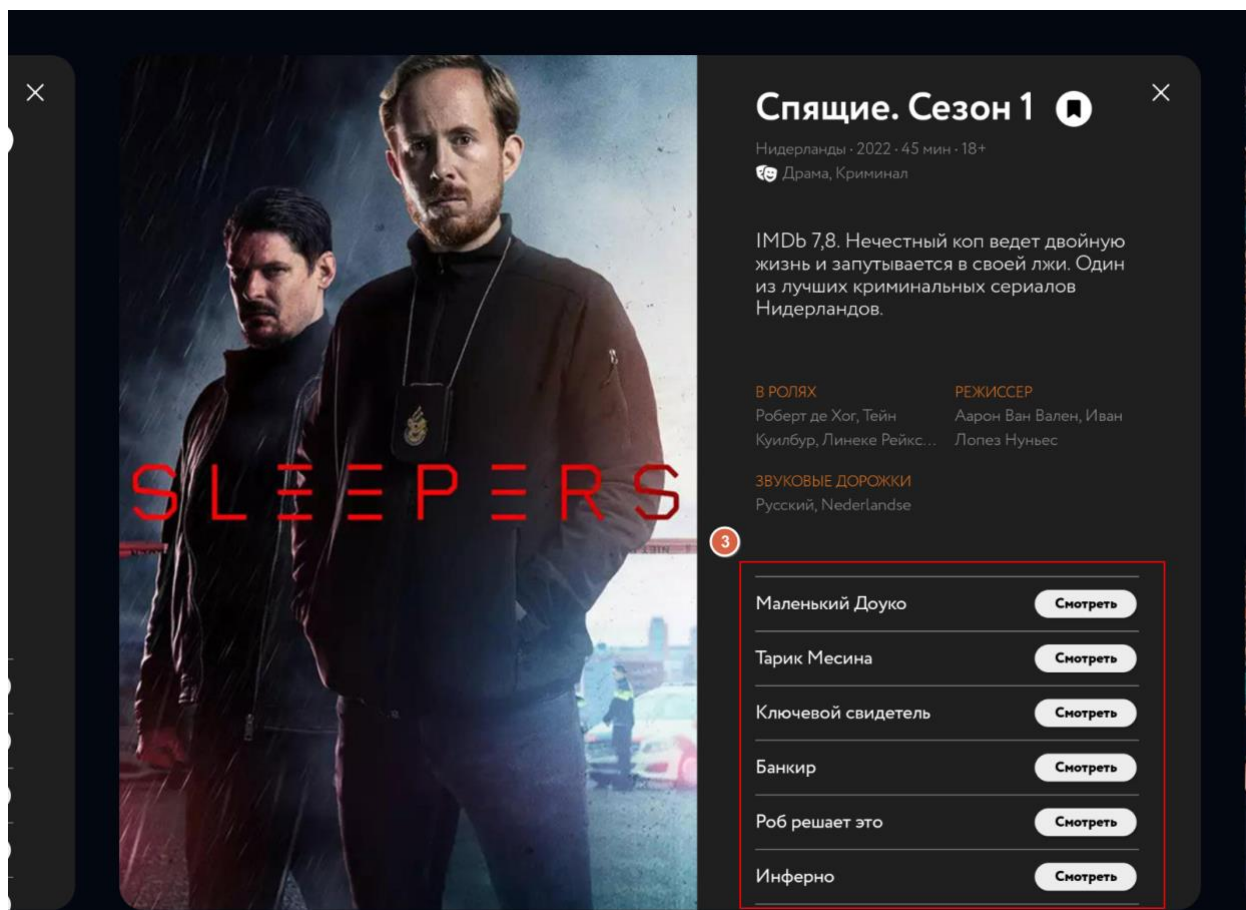


Рисунок 8. Экран «Сериал»

На экране с информацией о сериале необходимо нажать на кнопку «Смотреть», напротив заинтересовавшей серии, область со списком серий отмечена меткой №3.

Изменение языка воспроизведения фильма/сериала

Во время воспроизведения фильма или сериала, необходимо тапнуть по экрану планшета и в появившемся меню управления видеоплеером нажать на иконку выбора языка воспроизведения, отмеченную меткой №1. В открывшейся панели выбора языка, выбрать нужный язык воспроизведения. Панель выбора языка отмечена меткой №2.

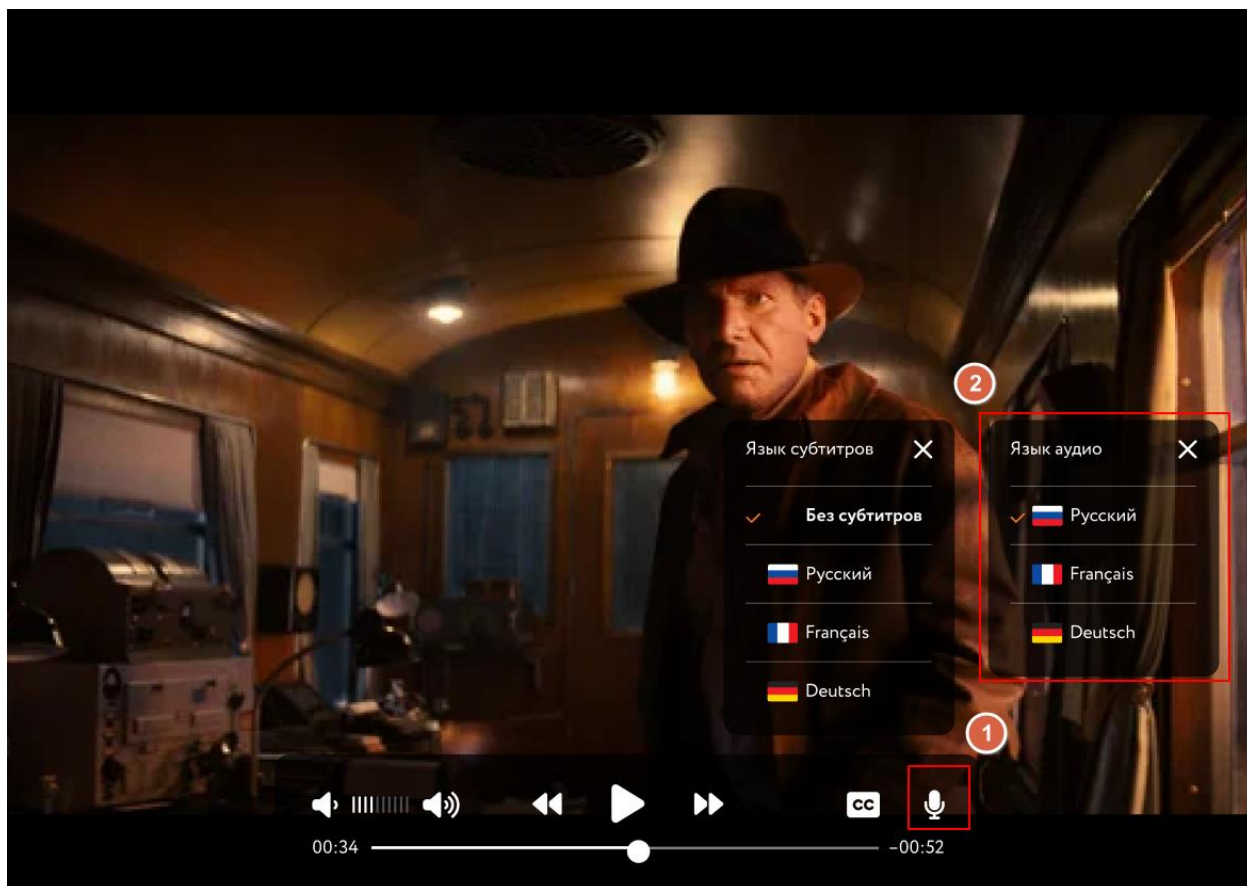


Рисунок 9. Экран «Видеоплеер»

Выбор субтитров во время воспроизведения фильма/сериала

Во время воспроизведения фильма или сериала, необходимо тапнуть по экрану планшета и в появившемся меню управления видеоплеером нажать на иконку выбора субтитров, отмеченную меткой №1. В открывшейся панели выбора субтитров, выбрать нужные субтитры. Панель выбора субтитров отмечена меткой №2.

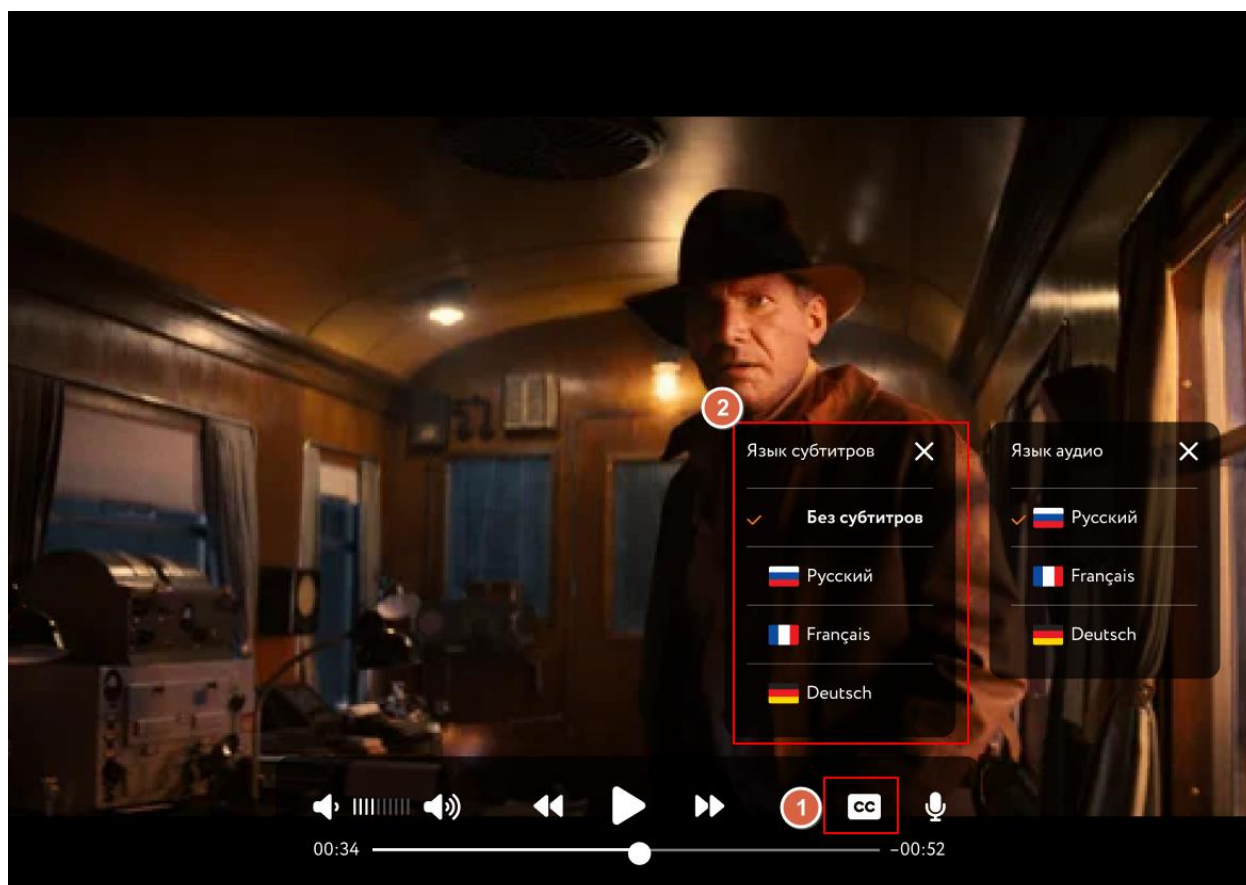


Рисунок 9. Экран «Видеоплеер»

Прослушивание музыки

Для просмотра фильма необходимо перейти на экран «Альбом». Для этого необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главное меню портала», в левой части экрана находится секция «Развлечения», в рамках которой необходимо нажать на «Музыка и Аудиокниги».



Рисунок 4. Секция «Развлечения»

После нажатия на «Музыка и Аудиокниги», откроется секция с музыкальными альбомами.

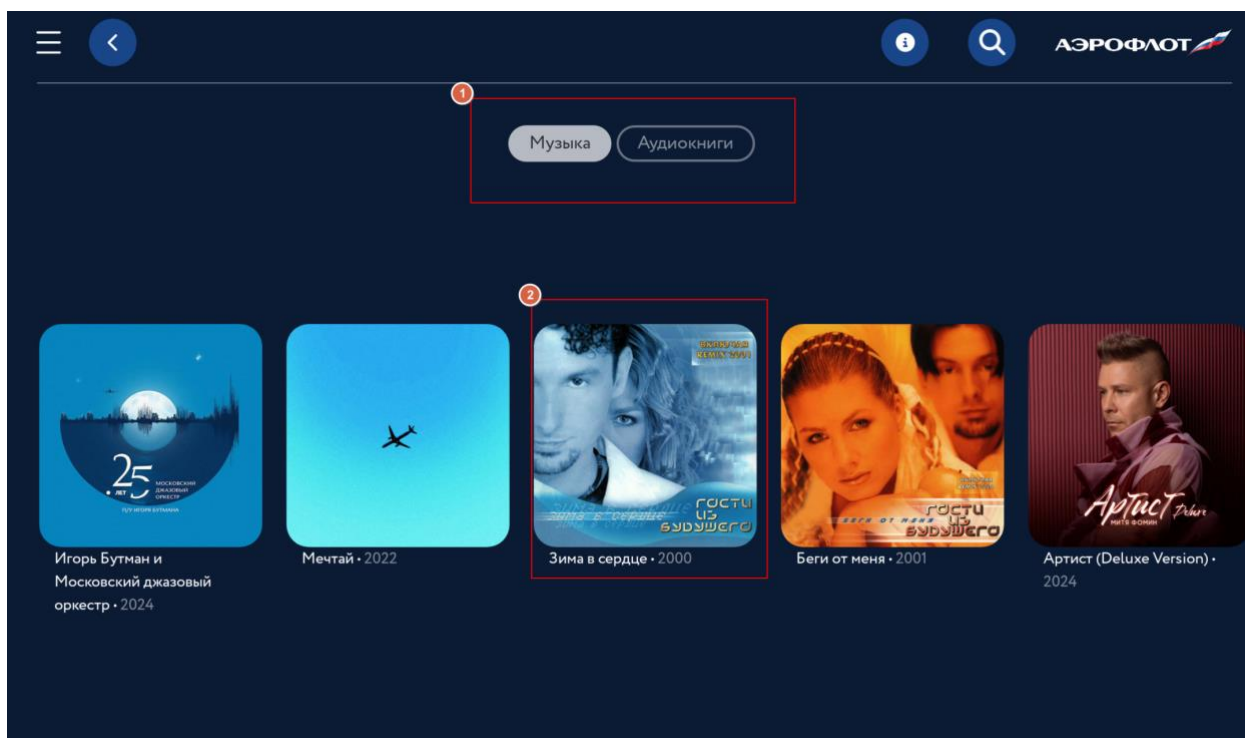


Рисунок 10. Экран «Секция/коллекция». Контент «Альбом»

Вначале необходимо выбрать интересующую коллекцию с аудиоконтентом и нажать на нее, область со списком коллекций отмечена меткой №1.

После выбора коллекции, необходимо выбрать альбом, нажав на постер, пример выбора отмечен меткой №2.

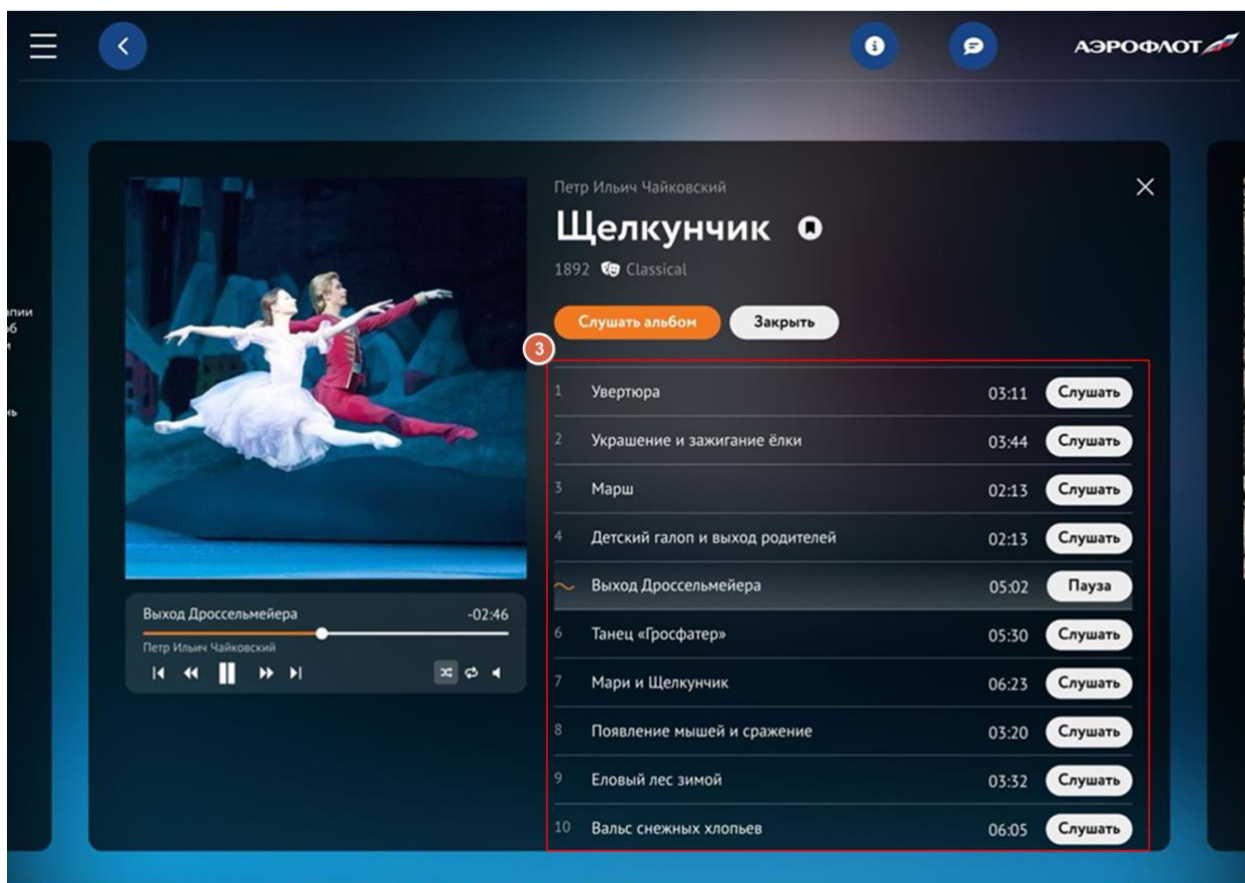


Рисунок 11. Экран «Альбом»

На экране с информацией об альбоме необходимо нажать на кнопку «Слушать» напротив понравившегося трека, область со списком треков отмечена меткой №3.

Добавление в избранное

Для добавления в «Избранное» необходимо нажать на иконку , при нахождении на экране «Фильм», «Сериал», «Альбом».

Для просмотра контента добавленного в «Избранное» ранее необходимо нажать на кнопку «Главное меню портала», которая находится в верхней левой части экрана .

После открытия экрана «Главное меню портала», в центральной части экрана находится секция «Избранное», на которую необходимо нажать.



На экране экран «Избранное» пользователь видит контент, который был добавлен в избранное ранее. Экран разбит на 3 колонки:

- В левой колонке расположен список фильмов, добавленных в избранное;

- В центральной колонке расположен список сериалов, добавленных в избранное;
- В правой колонке расположен список альбомов, добавленных в избранное.

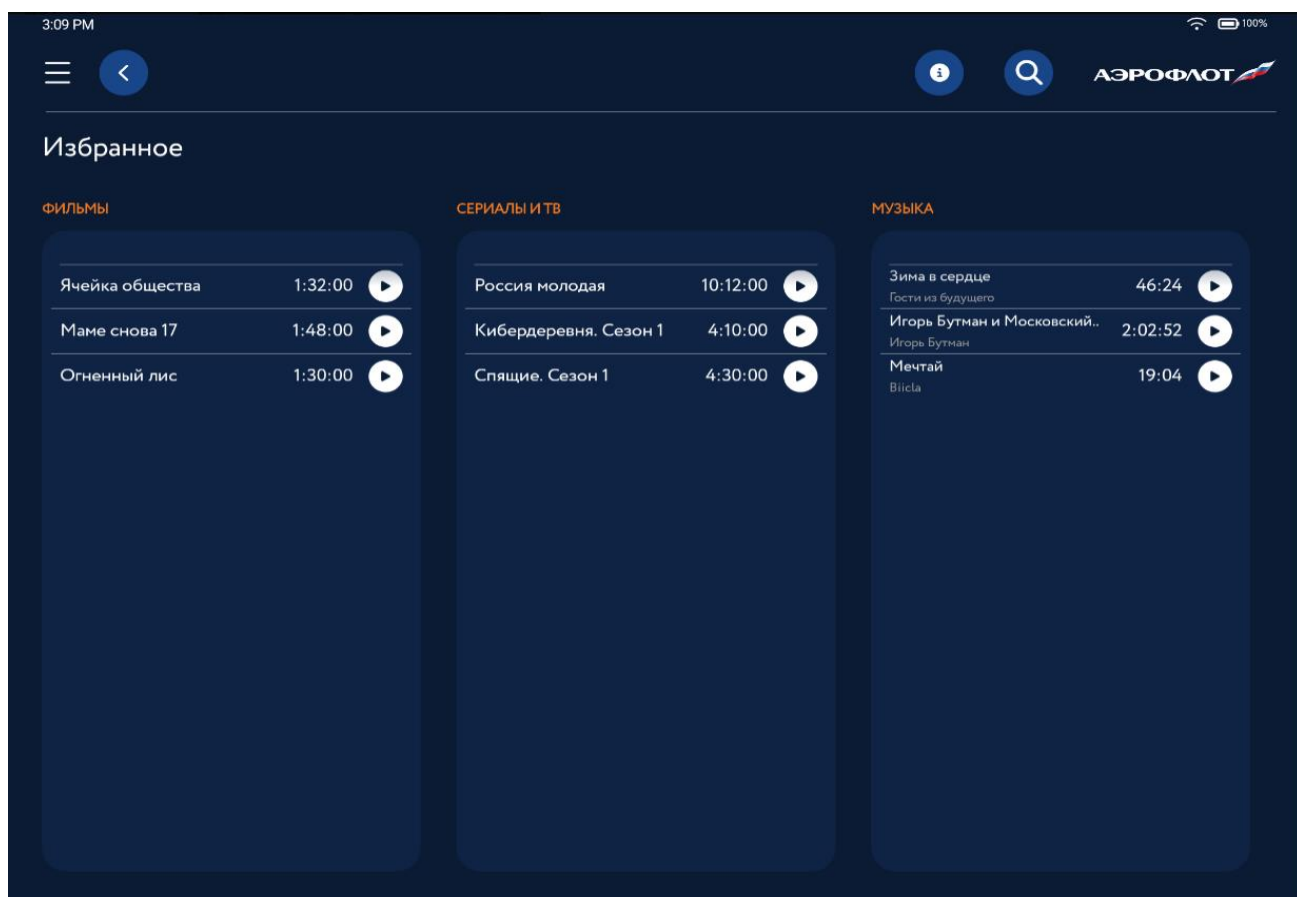


Рисунок 12. Экран «Избранное»

Поиск

Поиск по контенту, можно произвести на экране «Поиск». Для перехода на экран «Поиск» необходимо нажать на кнопку «Поиск», которая находится в верхней

правой части экрана .

При переходе на данный экран, пользователь видит перед собой поисковую строку, и поле, в котором будут отображаться результаты поиска.

Поиск осуществляется по следующим категориям контента:

- Фильмы;
- Сериалы и ТВ;
- Альбомы.

Результаты поиска начинают отображаться после введения первых трех символов. Поиск осуществляется по названию контента.

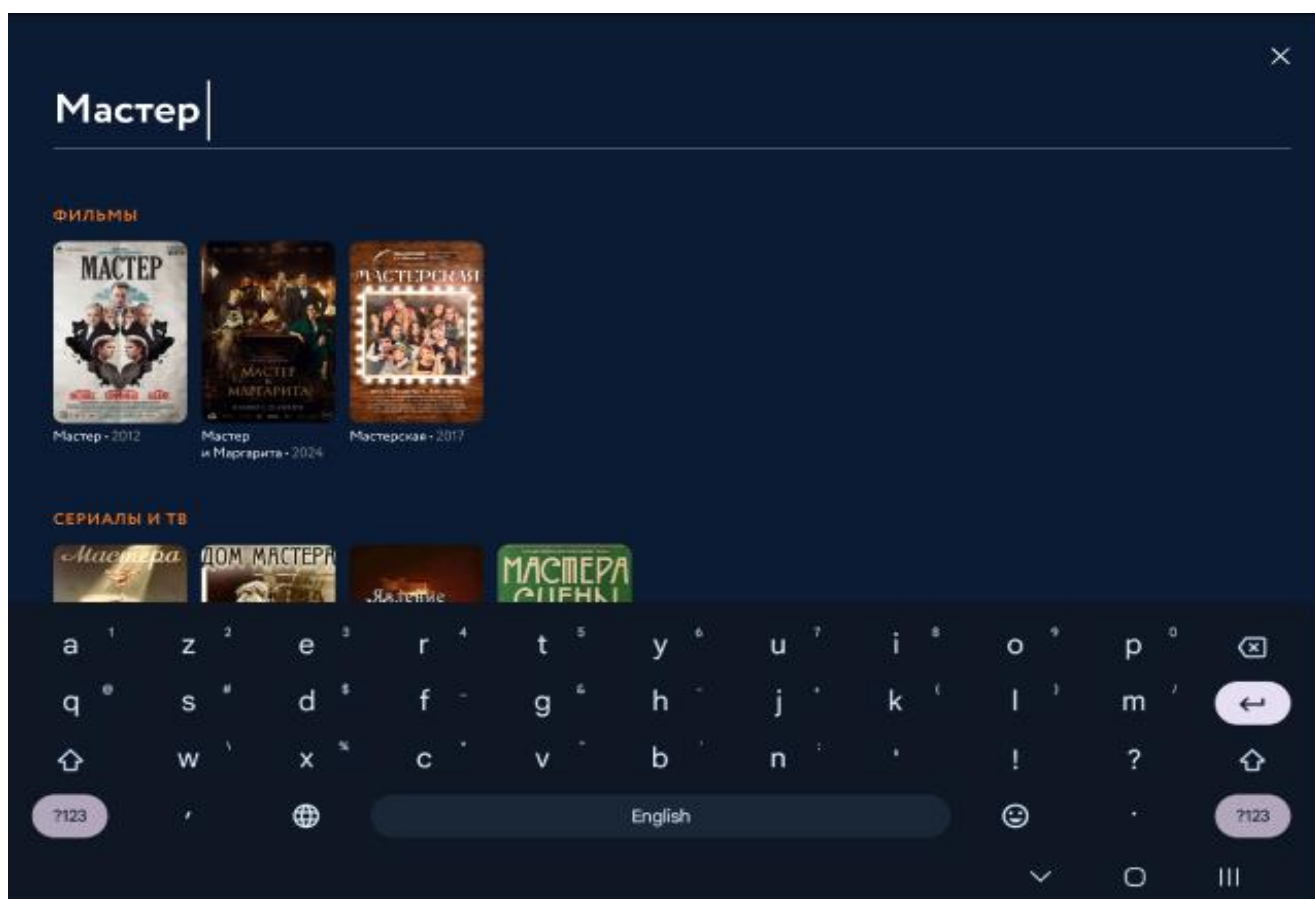


Рисунок 13. Экран «Поиск»

В случае, если ничего не найдено в какой-либо из категорий контента, пользователь получает сообщение «К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено», в рамках данной категории.